

ORIGINAL-AUFBAUANLEITUNG

ZERLEGBARER-ARBEITSTISCH TYP AT-H-Z



MOHN GMBH

Aufbauanleitung

Zerlegbarer-Arbeitstisch

TYP AT-H-Z



WWW.MOHN-GMBH.COM

01

Inhaltsverzeichnis


01_Anlieferung	04
02_Sicherheits- und Werkzeughinweise	04
03_Lieferumfang.....	05
04_Fussgestell montieren.....	05
05_Fussgestell aufstellen und ausrichten	06
06_Verschraubungen gleichmäßig anziehen.....	06
07_Zweites Fussgestell montieren	07
08_Längsttraverse montieren	07
09_Korrektes ansetzen der Längsttraverse	08
10_Längsttraverse bündig positionieren.....	08
11_Edelstahlschrauben anziehen	09
12_Diagonalstrebe montieren.....	09
13_Bohrungen fluchten lassen.....	10
14_Diagonalstrebe verschrauben	10
15_Zweite Diagonalstrebe montieren	11
16_Fertig montierten Arbeitstisch aufstellen.....	12

TYP AT-H-Z

Zerlegbarer-Arbeitstisch

EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

01. ANLIEFERUNG

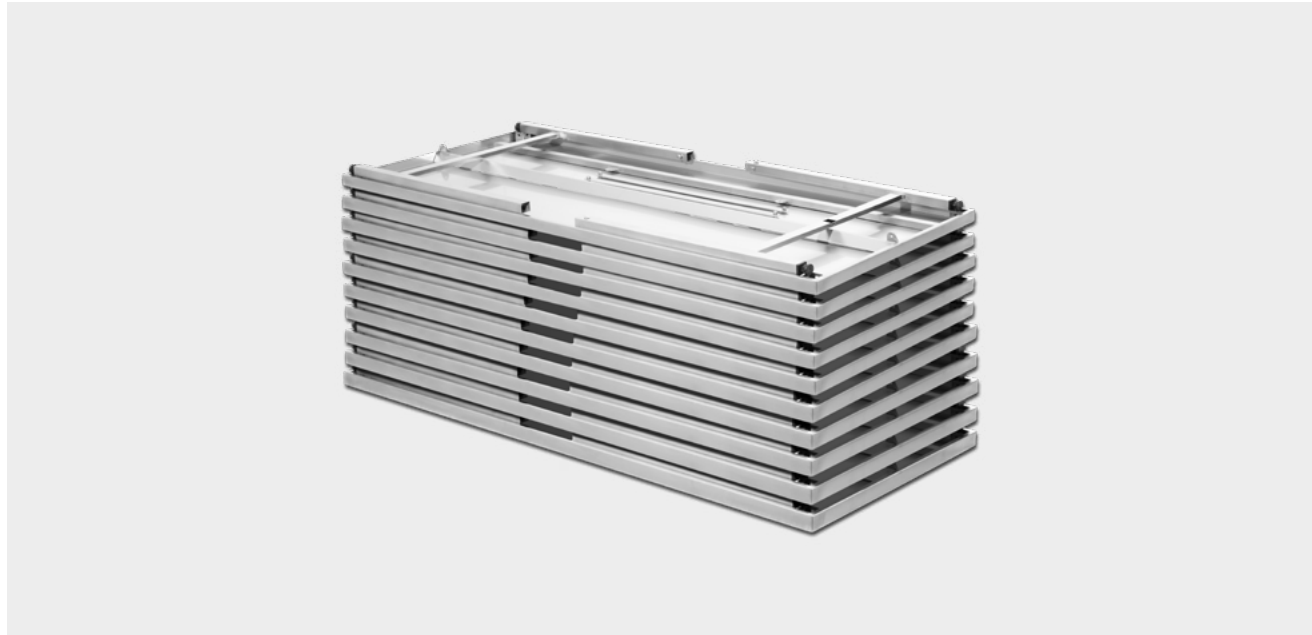

Sie erhalten eine versandoptimierte Ausführung, zerlegt geliefert, platzsparend verpackt und praktisch stapelbar.

02. SICHERHEITS- UND WERKZEUGHINWEISE



BITTE VOR DER MONTAGE BEACHTEN!

- Bitte Sicherheitshandschuhe tragen
- Ratschenschlüssel mit Stecknuss in Grösse 13 bereitlegen
- alternativ Ring- oder Maulschlüssel verwenden
- Montage auf auoberer, ebener und weicher Unterlage durchführen

Bitte beachten Sie vor Beginn der Montage die Sicherheits- und Werkzeughinweise um Verletzungen zu vermeiden und legen Sie sich die benötigten Werkzeuge griffbereit!

EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

03. LIEFERUMFANG



Bitte prüfen Sie vor der Montage den Lieferumfang:
Tischplatte: 1 Stück / **Fußgestell:** 2 Stück / **Längstraverse:** 1 Stück / **Diagonalstrebe:** 2 Stück /
Edelstahl-Sechskantschrauben: 14 Stück

04. FUSSGESTELL MONTIEREN




Stellen Sie das Fußgestell auf und richten Sie es korrekt aus, so dass die Bohrungen für die Schrauben exakt fluchten um ein verkanten zu vermeiden.

Zerlegbarer Arbeitstisch


EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

05. FUSSGESTELL AUFSTELLEN UND AUSRICHTEN

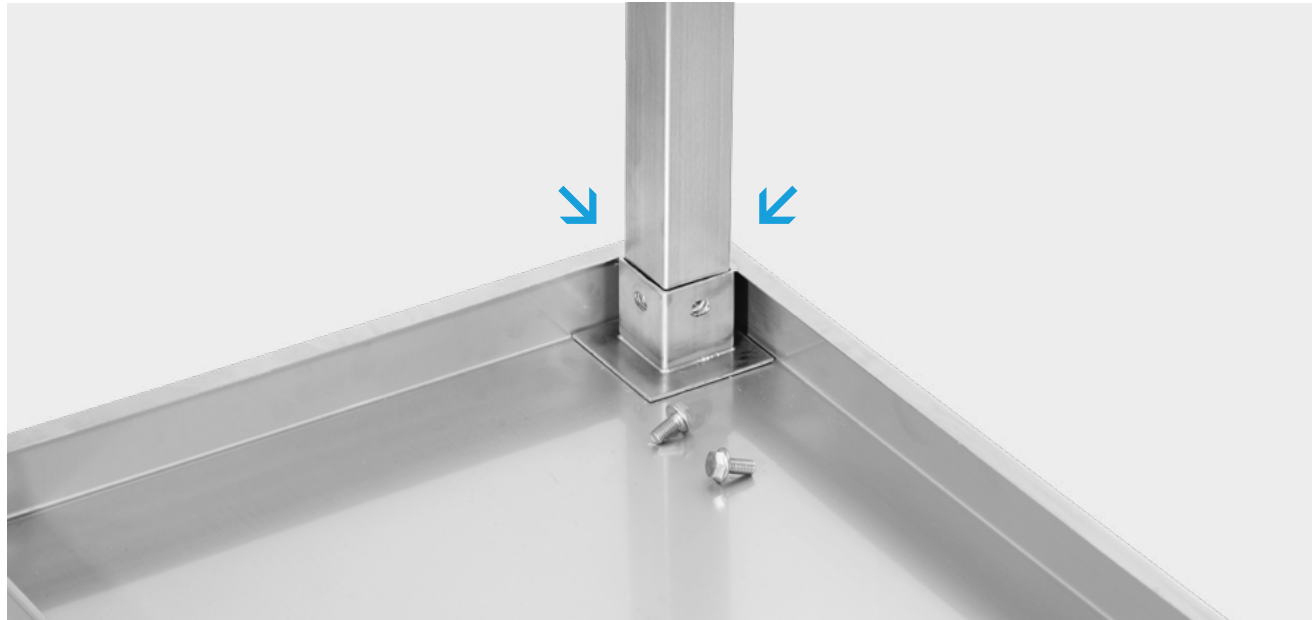

Setzen Sie die Edelstahlschrauben an den vorgesehenen Befestigungspunkten ein und ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an.

06. VERSCHRAUBUNGEN GLEICHMÄSSIG ANZIEHEN

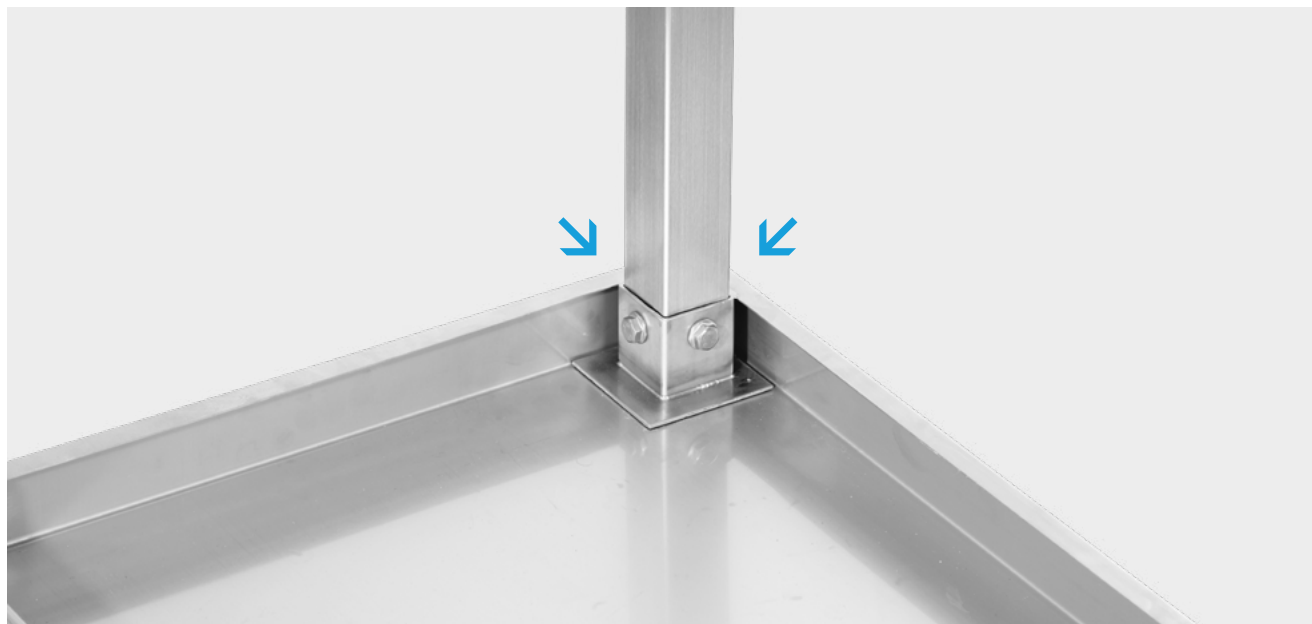


Wenn das Fußgestell korrekt sitzt, ziehen Sie beide Schraubverbindungen gleichmäßig fest an. Vermeiden Sie dabei ein einseitiges verspannen.

07. ZWEITES FUSSGESTELL MONTIEREN



Montieren Sie nun das zweite Fußgestell auf der gegenüberliegenden Seite der Tischplatte. Gehen Sie dabei in gleicher Weise vor.

08. LÄNGSTTRAVERSE MONTIEREN

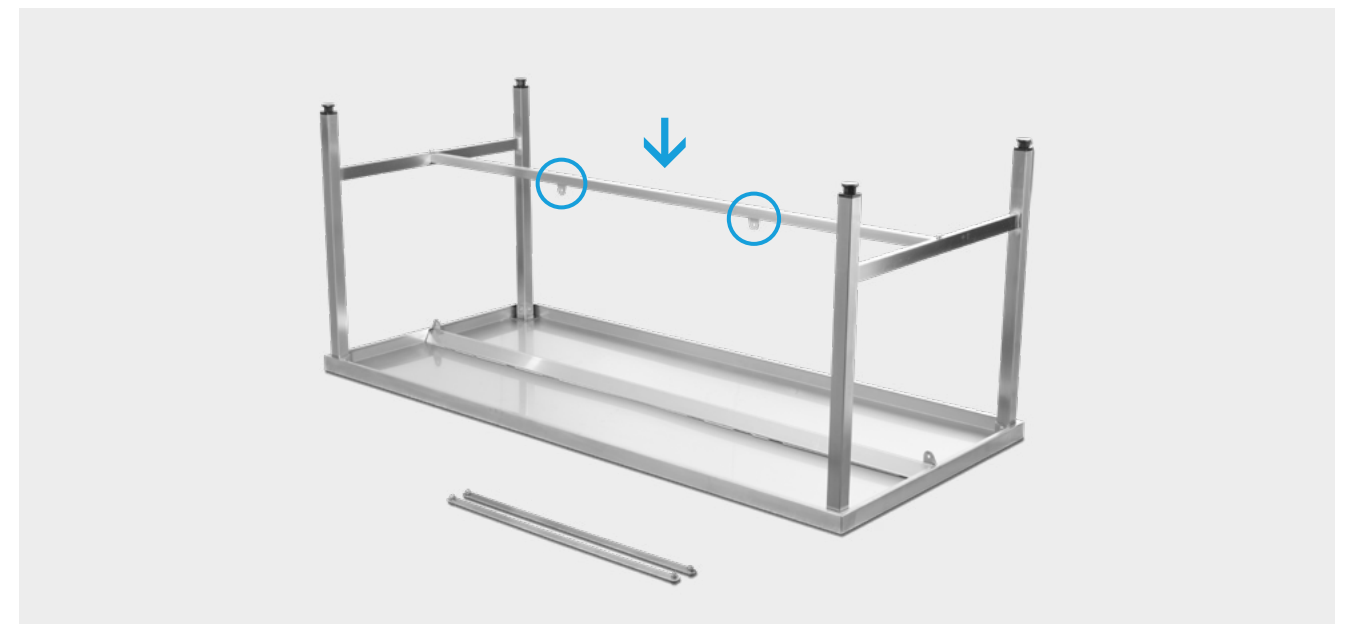

Setzen Sie nun die Längstraverse zwischen die beiden Fußgestelle ein. Sie verbindet beide Seiten und bildet die Aufnahme für die Diagonalstreben. **WICHTIG:** Die Befestigungslaschen müssen nach unten zeigen, damit die Diagonalstreben später mit der Tischunterseite verbunden werden können.

Zerlegbarer-Arbeitstisch


EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

09. KORREKTES ANSETZEN DER LÄNGSTTRAVERSE



Führen Sie nun die Längstraverse gerade in die beiden dafür vorgesehenen Aufnahmen der Fussgestelle. Achten Sie dabei auf eine spannungsfreie Positionierung. **WICHTIG:** Gerade ansetzen und nicht verkanten.

10. LÄNGSTTRAVERSE BÜNDIG POSITIONIEREN

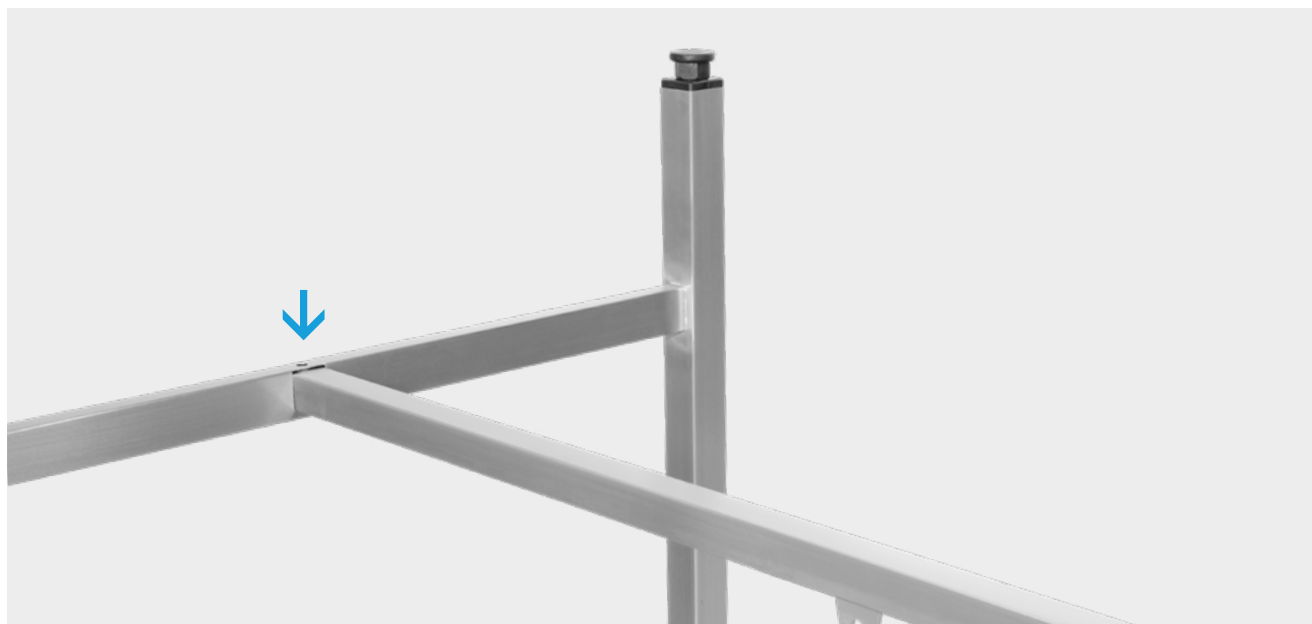

Richten Sie die Längstraverse so aus, dass sie bündig in den vorgesehenen Aufnahmen platziert ist und die Bohrungen korrekt fluchten. **WICHTIG:** Wenn die Bohrungen nicht exakt übereinander stehen, richten Sie das Bauteil bitte sorgfältig aus, damit die Schrauben nicht verkanten.


EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

11. EDELSTAHLSCHRAUBEN EINSETZEN



Setzen Sie nun die Edelstahlschrauben an den vorgesehenen Befestigungspunkten ein. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an.

12. DIAGONALSTREBE MONTIEREN

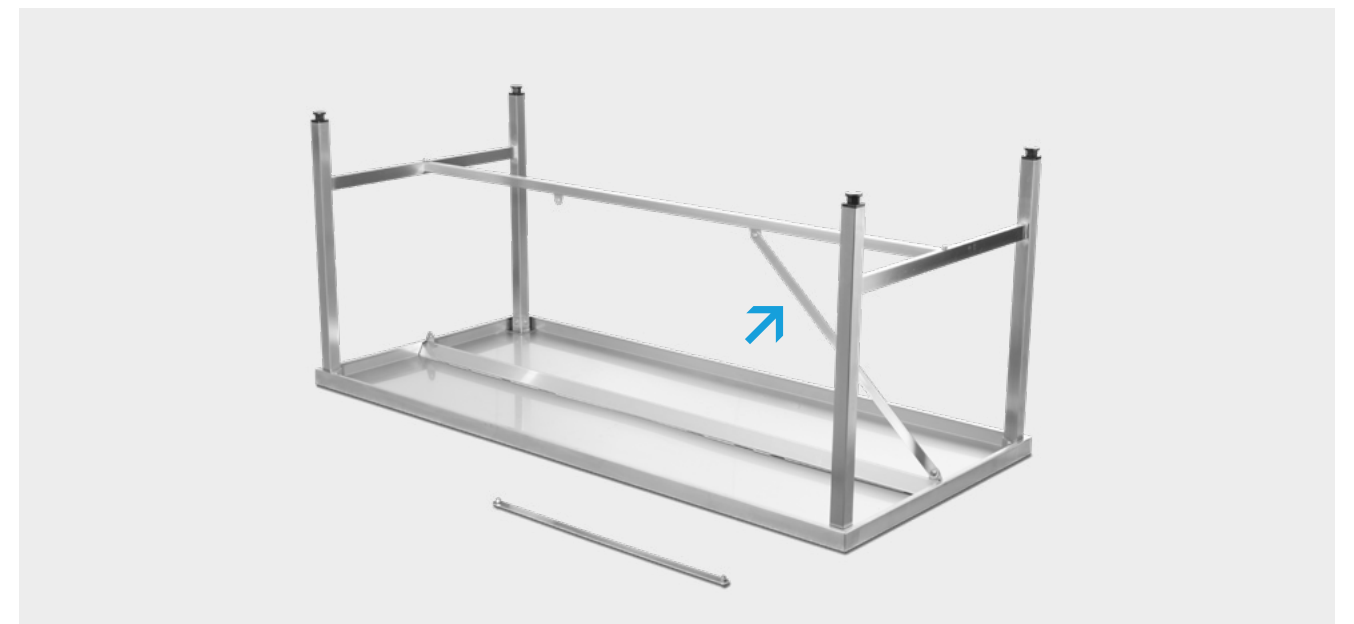

Montieren Sie jetzt die erste Diagonalstrebe. Sie verbindet die Längstraverse mit der Tischplatte und sorgt für die notwendige Versteifung.

Zerlegbarer Arbeitstisch

EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

13. BOHRUNGEN FLUCHTEN LASSEN



Richten Sie die Bohrungen von Diagonalstrebe und Anschlusslasche exakt zueinander aus. Die Schraube sollte ohne Verspannung eingesetzt werden können.

14. DIAGONALSTREBE VERSCHRAUBEN



Setzen Sie die Schraube ein und befestigen Sie die Diagonalstrebe zunächst handfest; Anschliessend verbinden Sie auch den zweiten Befestigungspunkt.
WICHTIG: Wie zuvor – Erst vormontieren und final ausrichten und am Ende komplett festziehen.

15. ZWEITE DIAGONALSTREBE MONTIEREN



Montieren Sie nun die zweite Diagonalstrebe spiegelbildlich auf der anderen Tischseite. Nach diesem Schritt ist das Untergestell vollständig montiert. Prüfen Sie jetzt alle Bauteile auf korrekten Sitz. Ziehen Sie anschliessend alle Schraubverbindungen vollständig fest.

16. FERTIG MONTIERTEN ARBEITSTISCH AUFSTELLEN



Drehen Sie den Arbeitstisch in die Endposition und stellen Sie ihn standsicher auf. Diesen Arbeitsschritt bitte mit 2 Personen ausführen. Richten Sie den Tisch anschliessend über die höhenverstellbaren Füße aus. Der Arbeitstisch ist nun einsatzbereit. **WICHTIG:** 150kg Belastung maximal!

BETRIEBSEINRICHTUNGEN IN PERFEKTION



- HYGIENETECHNIK
- REINIGUNGSTECHNIK
- HYGIENESCHLEUSEN
- WASCHANLAGEN
- HEBE- UND KIPPSYSTEME
- PROZESSTECHNIK
- SOZIALRAUMTECHNIK
- EINRICHTUNGEN
- TRANSPORTTECHNIK

WWW.MOHN-GMBH.COM